Manual do Usuário

Plataforma Vibratória Guga GK500

Informações importantes

Exercício em excesso pode causar um risco à saúde.
Consulte um médico antes de começar qualquer programa de exercício com este equipamento.
Se você sentir-se fraco ou com tonturas, interrompa imediatamente o uso deste equipamento.
Caso o produto não seja montado corretamente em conformidade com o manual pode oferecer risco de acidentes.
Manter crianças e animais de estimação longe do equipamento quando em uso.
Certificar-se sempre que todos os parafusos e porcas estão apertadas antes de cada uso.
Seguir todas as instruções de segurança neste manual.

CONTRA INDICACÕES

Pessoas que sofrem de coágulo cerebral
Pessoas que sofrem de ataques de coração
Usuários que possuem problemas na coluna vertebral
Usuários que possuem fraturas ou com membros deslocados (em tratamento)
Mulheres grávidas, menstruação pós parto, ou pós operatório
Pessoas com algum tipo de distúrbio mental
Pessoas que possuem doenças agudas como câncer
Usuários com doenças contagiosas, doenças de pele em geral
Pessoas que não se recuperaram de alguma operação recente

Não utilize a Plataforma Vibratória nas seguintes condições:
Se o aparelho estiver molhado ou não funciona
Alguma peça está quebrada ou o maquinário está exposto
As funções de vibração da plataforma estão fora de controle
Após chuva/ tempestade a energia elétrica está com problemas
Se há algum fio rompido
Em quaisquer dos casos acima, desligue o equipamento imediatamente e entre em contato com a assistência técnica

Cuidados ao utilizar a ‘’Plataforma de Vibratória"

Favor operar a Plataforma de acordo com as instruções deste manual
Quando estiver em uso, mantenha crianças longe do equipamento
Não consuma nenhum líquido ao utilizar o equipamento, é possível que a parte interna da plataforma seja prejudicada
Não utilize a plataforma se o seu peso for acima de 120 kilos
Faça uso do aparelho após as refeições ou uma hora mais tarde. Desta maneira, você alcançará o melhor efeito possível
Beba 100 ml de água antes de iniciar o uso

Cuidados quando não estiver fazendo uso da Plataforma Vibratória
Para evitar que crianças liguem o equipamento sem cautela, tenha certeza de desligar o cabo de energia geral depois do uso do equipamento
Caso a plataforma não foi utilizada por um período longo, favor limpe-a e guarde-a em um local limpo e arejado
Descarte bateria corretamente

Instruções de Segurança

Tenha certeza de desligar e retirar o plugue após o uso do equipamento
Não manuseie o plugue ou teclas do equipamento se suas mãos estiverem molhadas. Ao retirar o plugue nunca puxe pelo fio para evitar danificações no funcionamento da plataforma
Não coloque o fio embaixo de objetos pesados
Não entrelace o fio em volta do aparelho, evite quaisquer danos para evitar futuros acidentes
Se o plugue ou o fio estiver solto ou danificado, favor não usar a plataforma
Não faça uso da plataforma se estiver molhada ou exageradamente suja
Não faça uso deste aparelho durante a madrugada, o barulho poderá ser incomodo para outras pessoas
(Este aparelho não foi designado para o uso de pessoas (incluindo crianças) com problemas físicos, problemas mentais, pessoas sem conhecimento e experiência, ao menos que tenham recebido supervisão ou instruções a respeito do uso e aplicação por um responsável pela sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas por adultos para garantir que elas não brinquem com o equipamento.
Se o cabo estiver danificado/rompido, não emende, este deverá ser trocado imediatamente por um novo (entre em contato com a Assistência Técnica Matriz Kikos).

Limpeza do Produto

Tenha certeza de que o equipamento foi totalmente desligado antes da limpeza/manutenção
Não use nenhum tipo de produto químico ou solventes de limpeza para evitar danos aos acessórios
Se há alguma mancha de óleo ou quaisquer manchas indevidas, utilize um pedaço de algodão com produto de limpeza. Em seguida, use um pano seco para finalizar
Em volta do interruptor, nos controles e apoio do equipamento é permitido usar um lenço umedecido durante a limpeza
Não mergulhe o lenço/pano no produto e depois aplique nas partes que ficam em contato com o toque do usuário

Montagem da Plataforma Vibratória

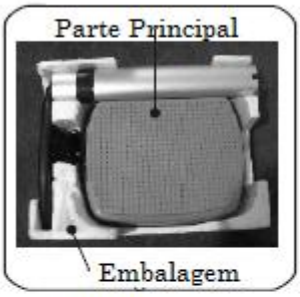

Figura 1

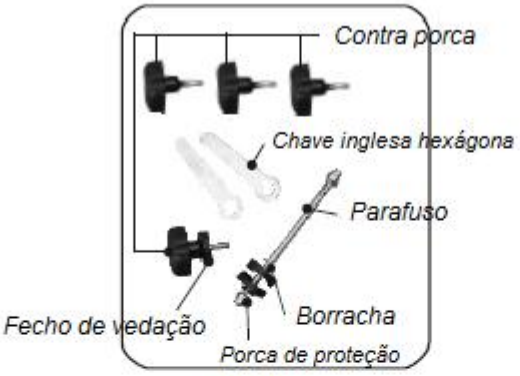

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Procedimentos da Montagem:

- Abra a embalagem: retire todos os acessorios, parte principal (figura 1)
- Retire os acessorios da embalagem de plástico (figura 2)

Como a figura 3, verifique o apoio do braço colocando o cordão (FIO) dentro do tubo de alumino, e pressione para baixo, certificando-se que o orifício do parafuso e o tubo estão alinhados.

Como na figura 4, de desapertar a porca retirando a borracha e o fecho de vedação através dos orifícios de apoio do braço. Puxe o fecho de vedação, e borracha junta da tampa do modelo.
Usando a chave inglesa hexágona M6 aperte as duas partes da cobertura (conforme foto 5)

Insira a SM como a figura 6 e monte como demonstra a figura 7 coloque o tubo de aluminio na parte principal, então use as tres porcas com o Fecho de vedação para fixá-los nos buracos.
Como na figura coloque duas mãos no apoio de braços, levantando o aparelho para ajustar o peso de acordo com o usuário. Foram designados dois pontos de fixação. Certifique-se de que ao escolher um ponto, os buracos estejam alinhados na mesma linha (como figura 8)

Instruções Operacionais

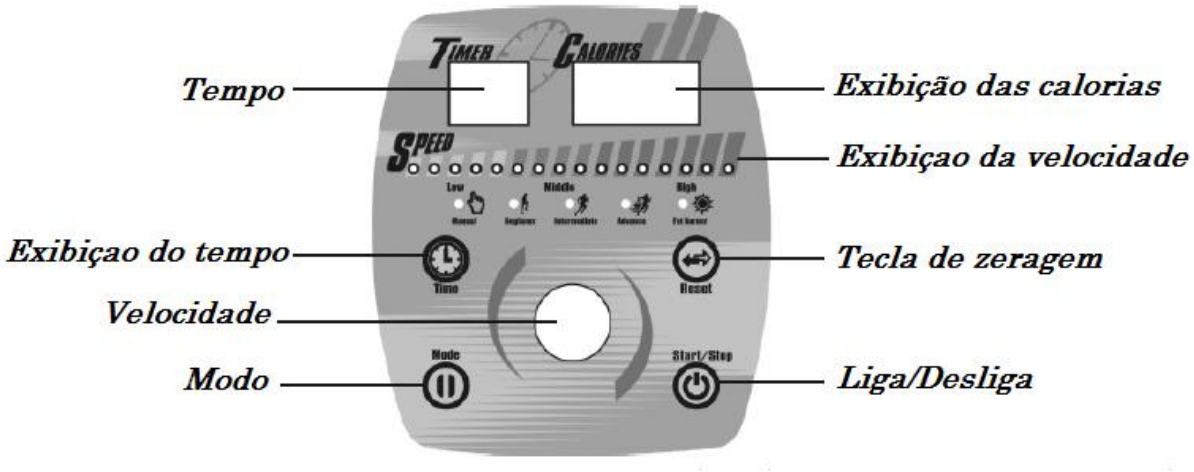

Conecte na tomada, ligue o aparelho na parte de trás do corrimão, a maquina vai emitir um som e na tela de exibição surgirá ''88", neste momento a maquina está no modo espera. Pressione a tecla Liga/Desliga e o aparelho ficará pronto para uso. Pressionando a tecla Liga/Desliga novamente a maquina voltará a ficar em estado de espera.
Sob o modo de espera, os usuários devem retirar seus calçados, ficar em pé na plataforma e segurar o corrimão, logo em seguida pressionar a tecla Liga/Desliga para o inicio, o tempo será exibido: o tempo selecionado é de 2 minutos, o consumo de energia é zero e a máquina está trabalhando na velocidade baixa. O aparelho está trabalhando no modo manual, e será desligado automaticamente. Se não pressionada nenhuma tecla, voltará para o modo standby (espera)

No estado de uso normal, as funções da teclas serão as seguintes:
1: Pressionando a tecla de inicio o aparelho ficará em modo espera.
2: Pressionando a tecla de modo: usuários podem escolher o modo de uso, escolha o que melhor atenda sua necessidade
3: Pressione a tecla de tempo, o tempo de massagem é ajustável a 30 segundos, 1 min, 2 min, 3min, e 5 min
4: Pressione a tecla ''Reset" ou zeragem para 05: modifique a velocidade, podemos alterar a velocidade do aparelho e escolher a velocidade desejada de 1 à 16.

Formas de utilização da Plataforma Guga

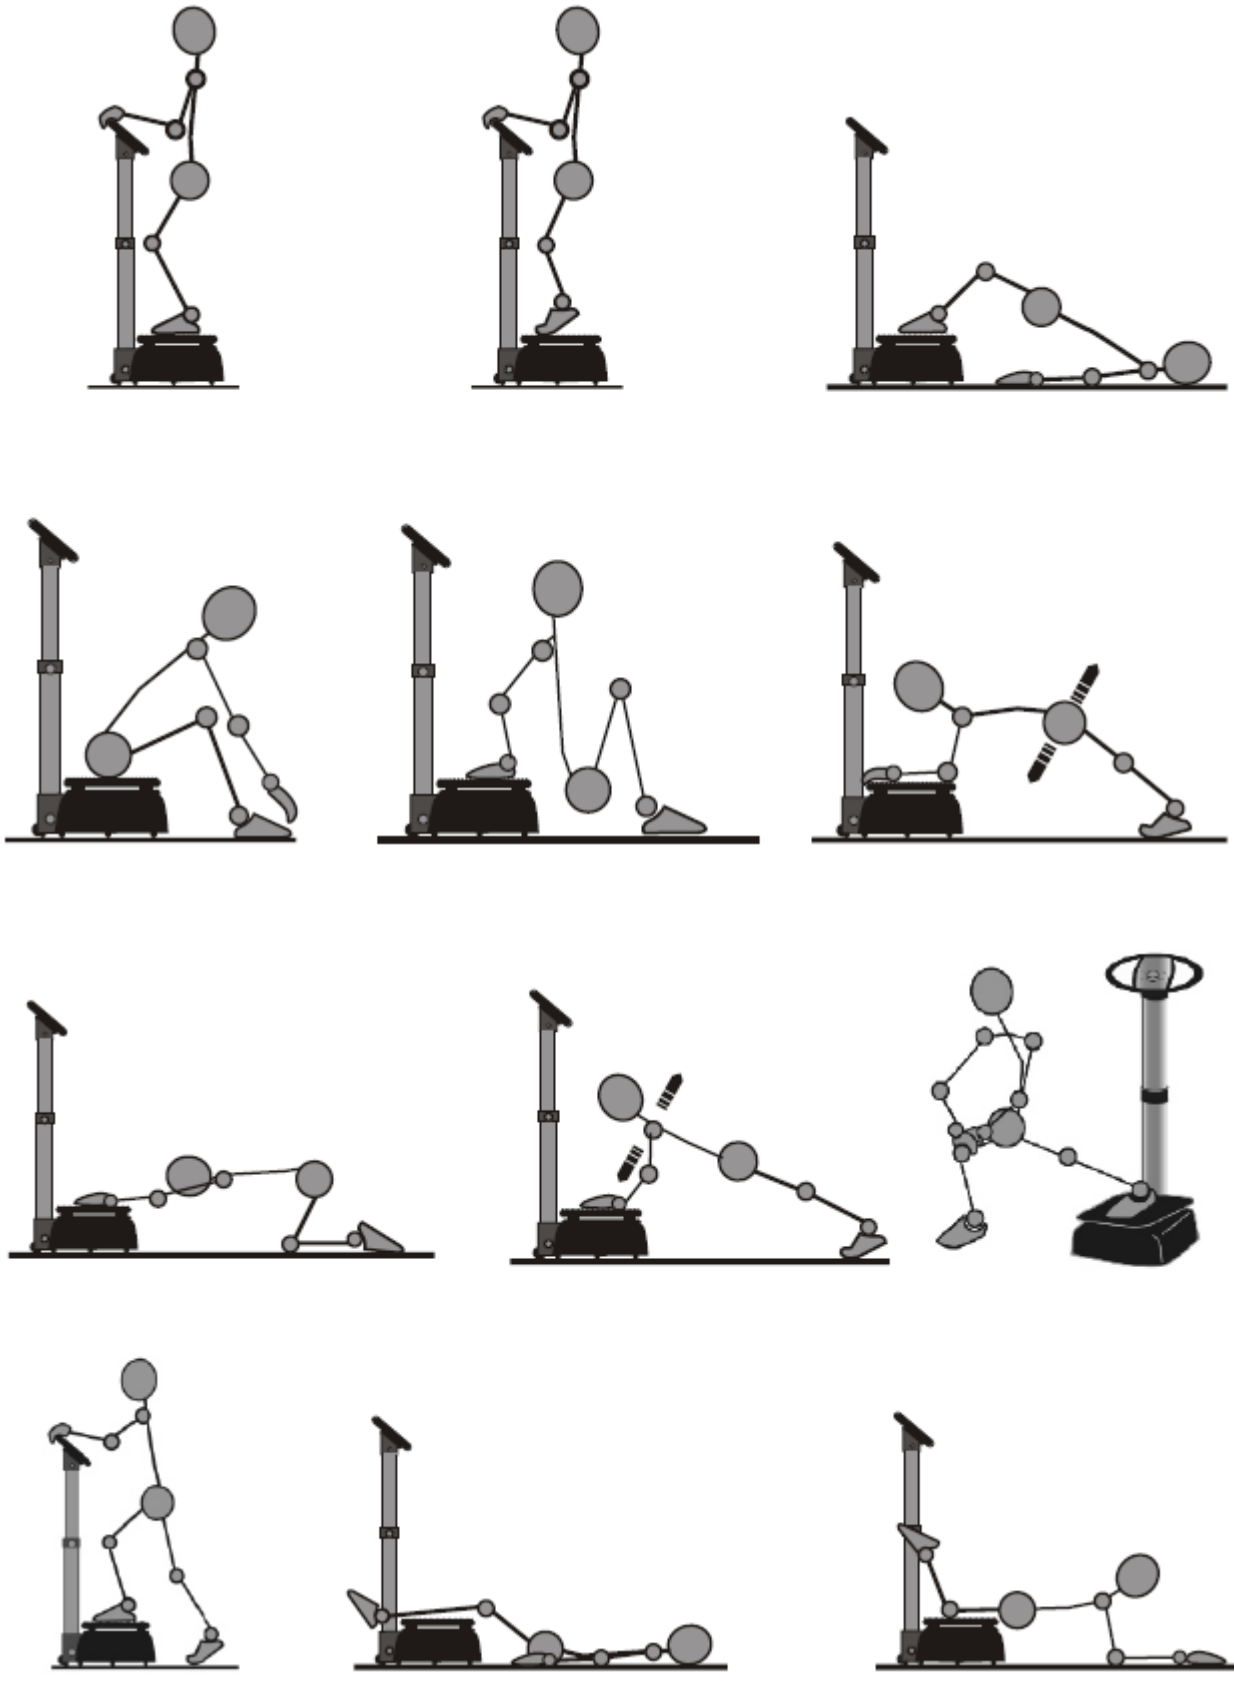

Solução de Problemas

Defeito	Causa	Solução
Não funciona	O plugue não está na tomada	Colocar o plugue na tomada
Não funciona	ligue o interruptor do equipamento	Talvez o interruptor esteja fechado?
Velocidade atual não alcança a velocidade estabelecida	Voltagem do fio elétrico está baixa	Aguardar até a voltagem volte ao normal
Intensidade baixa	Voltagem do fio elétrico está baixa	Aguardar até a voltagem volte ao normal

Especificações Técnicas

Descrição: Plataforma Vibratória Guga GK500
Modelo: HM01-08Q
Voltagem: ~230 v/ 50Hz
Força: 120 w
Peso máximo permitido: 120 kg
Peso do equipamento: 13.8kg
Medidas: 645x 490x250mm

Acessórios disponíveis

Parafusos M6 x 120 1
Porca encapada M6 2
Borracha 6x14x1 2
Fecho de vedação 2
Contra- porca 4
Chave inglesa hexágona 2

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os produtos relacionados neste certificado são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação, comercializados pela mesma dentro do território brasileiro, pelos prazos abaixo estipulados, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, e somente mediante a apresentação de cupom/nota fiscal original de venda e nos limites fixados por este termo. Esta garantia somente cobre o proprietário original e não é transferível.

Garantia da Estrutura - 90 dias legal e 640 dias contratual
Garantia de Mão de obra, Motor e demais partes - 90 dias legal e 275 dias contratual

Esta garantia acima cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos possam apresentar, salvo peças de desgaste natural apresentadas abaixo que ficará da seguinte forma :

90 dias de garantia legal + 90 dias de garantia contratual: Pintura, Mantas, Eixos e Rolamentos ;
90 dias de garantia legal: Peças plásticas, Escova do motor, Correias, Cinta de freio, Correntes, Cabo de aço, Estofados, Acabamentos de espuma e Manoplas emborrachadas.

Durante o prazo de garantia acima estabelecido, a Kikos assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus (excetuando-se despesas de deslocamento), as peças com defeitos de fabricação.
O cliente é responsável pela taxa de deslocamento de técnico especializado no valor vigente no momento, caso necessite dos serviços de assistência técnica, tanto da rede autorizada como da fábrica. Durante a garantia legal (90 dias) não será cobrada a taxa de deslocamento.
Caso o cliente prefira, o equipamento dentro da garantia poderá ser enviado a Kikos, e o reparo será efetuado sem custo de peças e mão de obra para o cliente (excetuando-se custos de transporte ida e volta do equipamento), obedecendo os prazos acima.
Os direitos de prestação da garantia não são acionados quando existam pequenas diferenças do material, em relação à qualidade teórica exigida, que sejam indiferentes para o valor e utilização do aparelho.
Eventuais prestações de garantia não implicam o aumento do prazo de garantia, nem iniciam a contagem decrescente do mesmo prazo.
A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto.
São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
A garantia será anulada nas seguintes situações:
a) Danos provocados por:
- Roubo, vandalismos, raio, fogo, enchente e / ou outros desastres naturais;
- Suor, água, solventes, alcool e/ou outros líquidos;
- Quedas, batidas, acidentes ou uso inadequado;
- Ligação do produto em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a uma flutuação excessiva de voltagem;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex. evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva;
- Utilização do equipamento ao ar livre;
- Utilização do produto dentro de saunas, garagens, banheiros;
- Utilização do produto em desacordo com o especificado na ocasião da compra ou neste termo, como por exemplo, o uso de aparelhos de categoria residencial em academias, clubes, grêmios, clínicas, escolas, associações, locais comerciais, e outros que a Kikos julgar necessário;
- Aplicações de forças e pesos demasiados;
- Limpeza com produtos químicos não recomendados pela Kikos, que podem provocar manchas. A limpeza deve ser efetuada somente com panos secos;
- Lubrificação incorreta do equipamento;
- Falta ou excesso de silicone;
b) Quando for constatado:
- Manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada;
- Montagem imprópria do produto pelo usuário ou não observância do manual de operação;
- Alteração de partes mecânicas, elétricas/eletrônicas originais;
- Remoção ou modificação do número de série;
- Utilização do aparelho em locais expostos a luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, úmidos ou mal ventilados, etc;
- Manutenção prévia com peças não originais;
- Utilização do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;
- Utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado no produto.
Nenhum revendedor ou assistência técnica autorizada Kikos tem autorização para alterar este termo ou assumir compromissos em nome da Kikos
A Kikos não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas conseqüências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.
A Kikos reserva-se o direito de promover alterações deste termo de garantia sem aviso prévio.
A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado e sua respectiva nota fiscal, e somente em território nacional.
A relação de assistências técnicas autorizadas Kikos pode ser obtida através da central de atendimento ao cliente: (11) 3589 2865 de Segunda a Sexta-Feira das 08:30 às 18:00, pelo e-mail: assistência@kikos.com.br, ou pelo site: www.kikos.com.br

Nota Fiscal: _____
Produto:_____

DADOS DO CLIENTE:

Nome:_____

Endereço:_____**CEP:**_____

Cidade:_____ **Est.:**_____ **Tel.: (____)**_____ **Cel.: (__)**_____

A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTE CERTIFICADO E SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL.

Assistência Técnica Matriz Kikos
Rua Manuel Soares Sebastião, 115 B - Cep: 04775-160 - Socorro - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (11) 3589 2865 / 3589 2944 – E-mail: assistencia@kikos.com.br
www.kikos.com.br